

Colle sèche pour les plinthes

UZIN U-TACK

Colle sèche pour plinthes PVC, textile, caoutchouc et linoléum

DOMAINES D'APPLICATION :

Adapté :

- ▶ pour plinthes textiles à envers courants
- ▶ pour remontées en plinthe PVC
- ▶ pour plinthes en PVC y compris plinthes préformées
- ▶ pour plinthes (bandes) en linoléum ou caoutchouc
- ▶ pour profils d'appui

Domaine d'emploi élargi :

- ▶ pour plinthes âme bois
- ▶ pour moulures ou goulottes électriques
- ▶ pour profilés de finition pour escaliers (hors nez de marche)

POUR APPLICATION SUR :

- ▶ crépi / enduit
- ▶ maçonnerie
- ▶ métal remis à neuf sans traitement
- ▶ couche de peinture
- ▶ plastique
- ▶ bois
- ▶ béton / ragréage primarisé
- ▶ céramique
- ▶ plaques de plâtre et plâtre (primarisée)
- ▶ papier peint*


* Cf. « Préparation du support»



PROPRIÉTÉS :


UZIN U-Tack est un film porteur polyvalent adhésivé sur les 2 faces pour une fixation fiable, rapide et définitive des plinthe textile, PVC, caoutchouc et linoléum.

- ▶ Utilisation universelle
- ▶ Pour une mise en oeuvre rapide
- ▶ Aucun temps de gommage
- ▶ Sans odeur
- ▶ Sans solvant

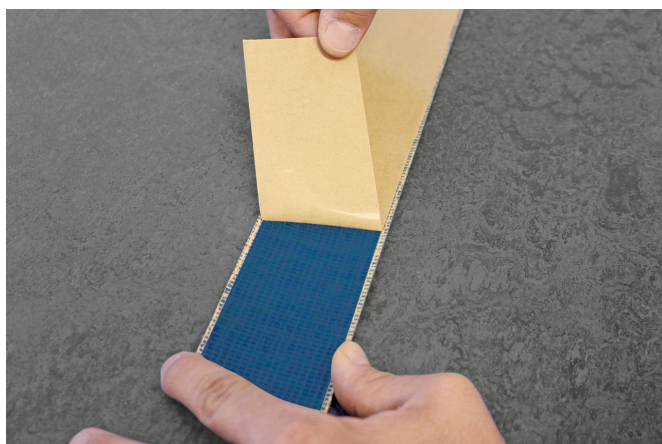

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage	carton
Tenue en stock	24 mois en emballage d'origine
Couleur	transparent toilé vert
Temps de travail	illimité
Largeur du rouleau	25 mm / 40 mm / 50 mm / 70 mm / 85 mm
Longueur du rouleau	50 m
T° min. de mise en oeuvre	15 °C au sol
Sollicitable	immédiatement après le collage
Soudage des joints	immédiatement après le collage



pour plinthes et bandes de revêtement
SUR supports avec aspérités jusqu'à 1,5 mm

PRÉPARATION DU SUPPORT :

- ▶ Le support doit être résistant, plan, sec en permanence, propre, non fissuré et exempt de toutes substances susceptibles de diminuer l'adhérence.
- ▶ Les revêtements muraux doivent être fermement collés. Dans le cas contraire, les couper et les retirer sur la hauteur à couvrir par la plinthe.
- ▶ Lier les poussières au moyen d'une couche de primaire sans solvant
- ▶ Support admissible pour les plinthes textile : jusqu'à 1,5 mm de structure.
- ▶ Support admissible pour les plinthes en PVC et linoléum : jusqu'à 1 mm de structure.
- ▶ Support admissible pour les plinthes semi-rigide : jusqu'à 0,5 mm de structure.
- ▶ Stockage : Respecter les recommandations des fabricants de plinthes.

Conseils pour la mise en oeuvre :

- ▶ Humidifier la lame du cutter pour faciliter la coupe

MISE EN OEUVRE :

Mise en oeuvre des plinthes préformées :

(NB : mise en oeuvre identique pour remontée en plinthe)

1. Poser le revêtement PVC sur la surface horizontale – conformément aux instructions du fabricant – en laissant un écart au mur de 10cm.



2. Poser le rouleau de UZIN U-Tack sur la rondelle papier anti-adhésive et appliquer UZIN U-Tack au mur à la hauteur correspondante, puis bien maroufler.



3. Ajuster et couper précisément le profil d'angle (forme d'appui de 20 x 20 mm minimum), couper le papier protecteur de l'adhésif UZIN U-Tack à 2 cm du bord inférieur puis le retirer.



4. Mettre en place la forme d'appui en PVC (préalablement nettoyé) dans l'angle et maroufler progressivement sur l'adhésif UZIN U-Tack, sans tension ni traction.




5. À partir du bord du revêtement posé, appliquer UZIN U-Tack sur le sol et bien maroufler, chevaucher légèrement sur la forme d'appui en PVC. Au niveau des angles, découper UZIN U-Tack pour former des joints sans superposition.



6. Couper les bandes de revêtements à dimension et découper les angles intérieurs/extérieurs avec un gabarit puis ajuster. Mettre en place chaque découpe l'une après l'autre.



7. Retirer le papier protecteur d'UZIN U-Tack collé sur le sol et poser la bande de revêtement à partir du bord du revêtement de sol en place. Sur le sol, bien maroufler toute la surface, éventuellement avec la roulette de marouflage.

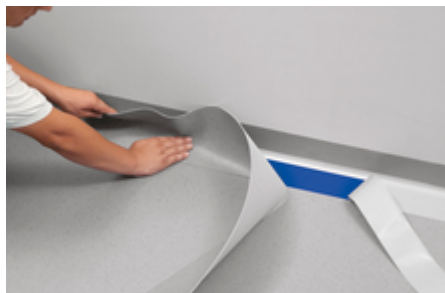

8. Au niveau du mur, rabattre le revêtement vers le bas et retirer le papier protecteur. Presser le revêtement sur la remontée en plinthe et le coller au mur en marouffant bien sur toute la surface.



Mise en oeuvre des plinthes PVC semi-rigides :


1. Nettoyer la face arrière.



2. Placer la rondelle de papier anti-adhésive sur le rouleau et appliquer UZIN U-Tack au mur à la hauteur correspondante puis bien maroufler.



3. Retirer le papier protecteur par sections, jusqu'à 20 cm de l'angle puis mettre en place les bandes souples en PVC sans traction, ni tension jusqu'à 20 cm des coins.

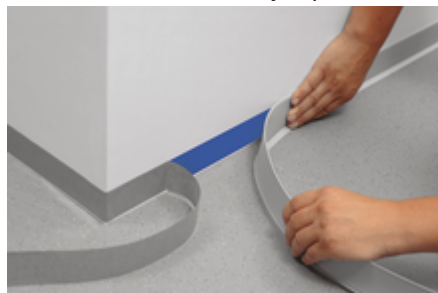

4. Réchauffer les plinthes pour préformer les angles. Retirer le papier protecteur. Poser les plinthes sans traction ni tension et utiliser un maillet en caoutchouc pour assurer un bon transfert.



Mise en oeuvre des plinthes en moquette :

1. Coller UZIN U-Tack au dos de la plinthe en moquette surjetée (à la main ou à l'aide de l'applicateur UZIN #37147).



2. Retirer le film de protection sur toute la longueur. Mettre la plinthe en moquette en place sans traction, ni tension.



3. Utiliser immédiatement un maillet en caoutchouc sur toute la surface des plinthes pour assurer un bon transfert.



4. Toujours encoller les angles au préalable, sur une longueur de 20 cm. Préformer les plinthes en moquette avant de retirer le film de protection (détendre la plinthe).




Mise en oeuvre des plinthes en linoléum ou caoutchouc :

1. Poser UZIN U-Tack au dos de la bande de revêtement à la largeur correspondante et maroufler complètement avec une pression au dos.



2. Retirer le film de protection sur toute la longueur.

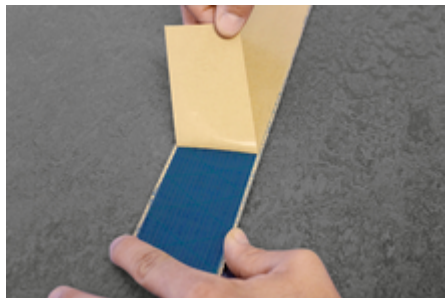

3. Mettre les bandes de revêtement en place sans traction, ni tension.



4. Maroufler les plinthes sur toute leur surface en exerçant une pression. La jonction entre les bandes de revêtement et le sol peut être immédiatement comblée au silicone.



IMPORTANT :

- ▶ Stocker sur le côté protégé, au frais, au sec et à l'abri du soleil.
- ▶ Plinthe préformée : pour les murs inégaux, consulter notre service technique.
- ▶ Respecter les informations données dans les fiches techniques des produits UZIN utilisés. Pour la mise en oeuvre, respecter les DTU, CPT, normes et règles professionnelles, etc. en vigueur à la date d'exécution des travaux.

Dans tous les cas, procéder à vos propres tests de collage sur place avant la mise en oeuvre. Nous ne pouvons garantir la bonne tenue dans le temps de Uzin U-Tack si :

- ▶ les recommandations de mise en oeuvre n'ont pas été suivies.
- ▶ des influences inhabituelles, et en particulier celles de nature chimique, mécanique ou thermique affectent le produit.
- ▶ des fissures apparaissent dans le support en raison d'une résistance insuffisante de celui-ci.
- ▶ de l'humidité affecte U-Tack.
- ▶ une décoloration est causée par une réaction chimique entre le revêtement de sol et le support.
- ▶ l'installation a été effectuée en dessous de 15 °C (sur le mur).
- ▶ U-Tack est utilisé dans des endroits où l'humidité ou les expositions thermiques sont plus importantes (par exemple, dans les vérandas).
- ▶ le revêtement de sol a été forcé ou étiré lors de la pose.

AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX

- ▶ EMICODE EC 1 PLUS – À très faible émission.
- ▶ DE-UZ 113 / Respectueux de l'environnement

COMPOSITION :

Copolymères acrylates, agents mouillants, antimousse, trame, papier.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Ce produit n'exige aucune mesure de précaution particulière. Pour des raisons d'hygiène, il est recommandé d'éviter de manger, boire et fumer pendant la mise en oeuvre de ce produit. Conserver hors de portée des enfants. Pour toute information complémentaire, merci de nous contacter sur notre site internet www.uzin.fr ou de nous appeler au +49 731 4097-0.

ÉLIMINATION :

Les cartonnages et sachets parfaitement vidés peuvent être recyclés. Les restes de produit peuvent être jetés avec les déchets ménagers.