

Ruban à plinthe universel toilé

UZIN U-TACK

Colle sèche pour plinthe, bande de revêtement, sur support jusqu'à 1,5 mm

DOMAINE D'APPLICATION PRINCIPAL :

Plinthe en moquette surjetée et bande de revêtement avec:

- ▶ double dossier synthétique latexé (SDR)
- ▶ double dossier textile (TR)
- ▶ dossier en mousse de latex

APPROPRIÉ SUR / POUR :

- ▶ un ribage / crépi
- ▶ de la maçonnerie
- ▶ du métal (non traité)
- ▶ de la peinture
- ▶ du bois
- ▶ une matière synthétique
- ▶ du béton, un ragréage ou du plâtre (pré-enduit)
- ▶ de la céramique
- ▶ un papier peint*


*voir "Conseils de préparation"



AVANTAGES / PROPRIÉTÉS DU PRODUIT :


UZIN U-Tack est un ruban adhésif universel pour la fixation fiable d'une plinthe de moquette ou d'une bande de revêtement de sol

- ▶ mise en œuvre propre et rapide
- ▶ utilisable avec un applicateur
- ▶ sans solvant / sans agent conservateur

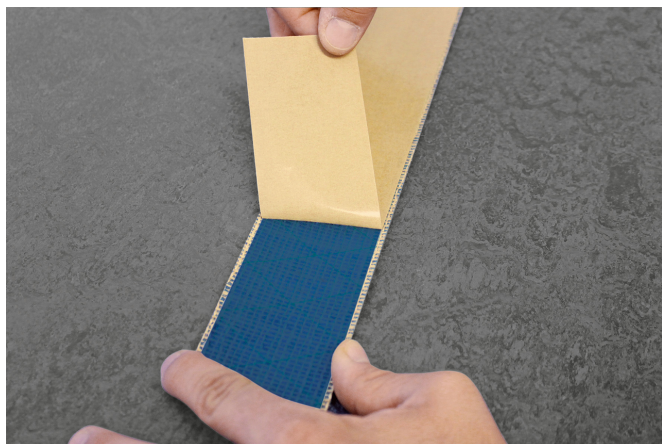

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE :

Emballage	carton
Tenue en stock	min. 24 mois
Couleur	transparent toilé vert
Temps ouvert	illimité
Temps de prise / Temps de durcissement	aucun
Circulable	de suite après collage
Largeur du rouleau	25 mm / 40 mm / 50 mm 70 mm / 85 mm
Longueur du rouleau	50 m
Temp. min. de mise en oeuvre	15 °C au sol
Sollicitable	de suite après le collage



PRÉPARATION DU SUPPORT :

- ▶ Le support doit être sec en permanence, solide, porteur, plan, exempt de graisse, de poussière et de silicone, conformément aux normes nationales en vigueur (EN, DIN, SIA).
- ▶ Le papier peint doit être coupé / retiré à une hauteur couverte par la plinthe.
- ▶ Stockage / transport : Transporter la plinthe en évitant au maximum les tensions et l'acclimater (réduction de la tension).
- ▶ Lier la poussière avec un primaire exempt de solvants (par ex. UZIN PE 260 ou UZIN PE 360).

Le nécessaire:

- ▶ UZIN U-Tack, maillet caoutchouc, cutter à moquette

Astuce de préparation:

- ▶ Pour faciliter la coupe, humidifier les mains et le couteau à l'eau.

MISE EN ŒUVRE :

Pour plinthe en moquette:



- ▶ Fixer UZIN U-Tack sur l'envers de la plinthe de moquette surjetée. Soit à la main, soit encore plus rapidement avec l'applicateur.



- ▶ Retirer le papier de protection
- ▶ Placer la plinthe de moquette sans traction ni tension
- ▶ Marteler en continu la plinthe en moquette




- ▶ Préencoller un angle extérieur sur une longueur de 20 cm.
- ▶ Avant de retirer le papier de protection, pré-plier la plinthe en moquette au droit d'un angle intérieur / extérieur (détente de la plinthe).

Pour plinthe en bande de revêtement:



- ▶ Fixer U-Tack UZIN à la largeur correspondante sur le dossier de la bande de revêtement à coller et maroufler avec une pression continue.

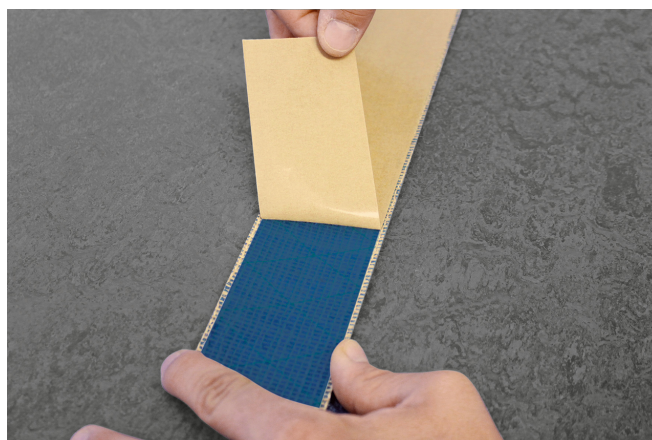

- ▶ Retirer le papier de protection




► Positionner la bande de revêtement sans étirer ni forcer.



► Maroufler entièrement la bande de revêtement avec pression.

Avec l'applicateur :


Fixation plus rapide avec l'applicateur.

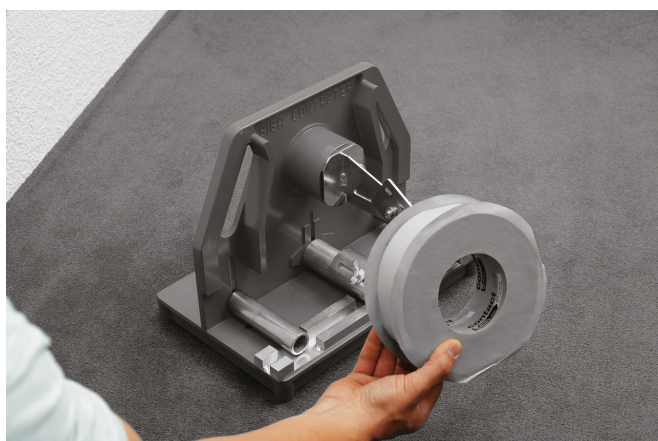


1. Installer le ruban à plinthe (UZIN U-Tack ou Bullran) sur le support de rouleau.




2. Insérer la plinthe en moquette dans le guide au niveau de la butée angulaire.

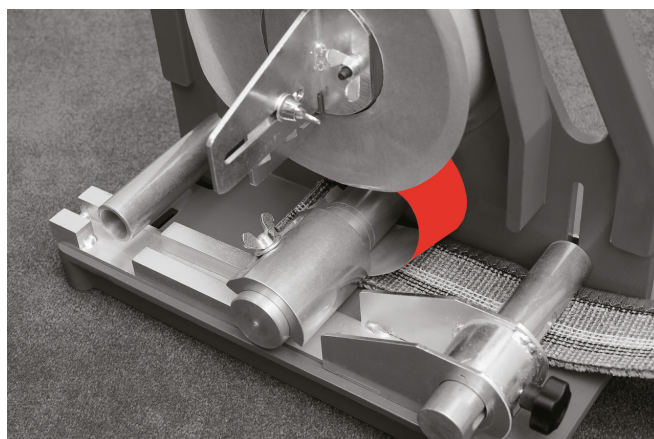

3. Placer UZIN U-Tack ou Bullran sur la plinthe en moquette, face adhésive vers le bas, devant le rouleau presseur.

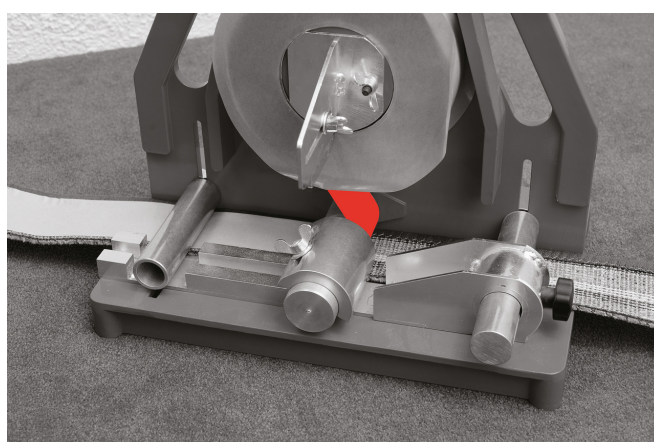

4. Tirer la plinthe en moquette avec le ruban à plinthe (UZIN U-Tack ou Bullran) sous le rouleau presseur.

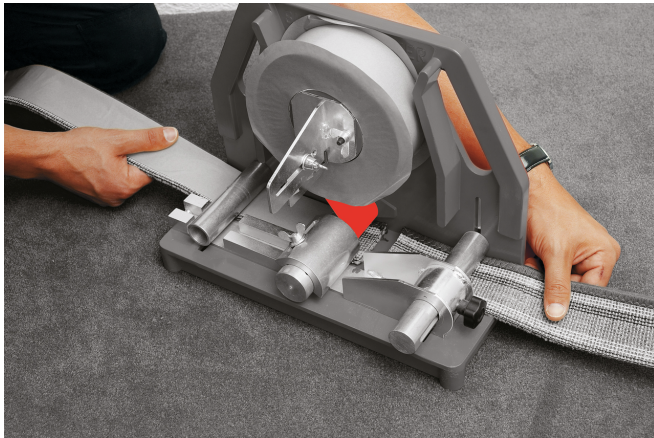

5. Tirer la plinthe en moquette avec le ruban à plinthe jusqu'à la fin de la bande de moquette ou du ruban adhésif. Introduire ensuite une nouvelle bande de moquette ou un nouveau ruban adhésif comme décrit aux points 1 et 2.

IMPORTANTES DIRECTIVES :

Stockage:

Stocker sur le côté protégé, au frais, au sec et à l'abri du soleil.

UZIN garantit 5 ans les propriétés mentionnées dans les directives de mise en œuvre.

Les règles généralement admises de la branche et de la technique pour la pose de revêtements de sol, ainsi que les normes nationales en vigueur, sont à prendre en compte (par ex. EN, DIN, VOB, 0E, SIA, notice TKB 12). Dans tous les cas, procéder à vos propres tests de collage sur place avant la mise en œuvre.

La garantie est exclue lorsque :

- ▶ UZIN U-Tack est utilisé à l'extérieur, en bloc opératoire ou en construction automobile.
- ▶ des effets inhabituels, en particulier de nature chimique ou mécanique, agissent sur le produit.
- ▶ des fissures apparaissent dans le support en raison d'une résistance insuffisante de celui-ci.
- ▶ l'application / l'utilisation diffèrent des directives de mise en œuvre (ne jamais utiliser UZIN U-Tack sur un escalier).
- ▶ une décoloration est causée par une réaction chimique entre le revêtement de sol et le support.
- ▶ un joint se forme pour cause de modification dimensionnelle ou de changement climatique.
- ▶ le revêtement de sol a été forcé ou étiré lors de la pose ou, en cas de tension aux extrémités de la plinthe, aucune pointe en acier / agrafe n'a été utilisée.
- ▶ de l'humidité affecte UZIN U-Tack
- ▶ la mise en œuvre est intervenue en dessous de 16 °C (au mur).
- ▶ UZIN U-Tack est utilisé dans une zone où la charge thermique est plus importante (par ex. dans un jardin d'hiver).

▶ aucun essai de collage n'a été effectué.

AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX :

- ▶ EMICODE EC 1 PLUS – À très faible émission.
- ▶ DE-UZ 113 / Respectueux de l'environnement

COMPOSITION :

Copolymères acrylates, agents mouillants, antimousse, film synthétique, papier.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Ce produit n'exige aucune mesure de précaution particulière. Pour des raisons d'hygiène, il est recommandé d'éviter de manger, boire et fumer pendant la mise en œuvre de ce produit. Conserver hors de portée des enfants. Pour toute information complémentaire, merci de nous contacter sur notre site internet www.uzin.fr ou de nous appeler au +49 731 4097-0.

ÉLIMINATION :

Les cartonnages et sachets parfaitement vidés peuvent être recyclés. Les restes de produit peuvent être jetés avec les déchets ménagers.