

Système de ruban spécial pour gorge en PVC

UZIN REMUR 95

Coller solidement une remontée murale en PVC

DOMAINE D'APPLICATION PRINCIPAL :

- ▶ revêtement de sol homogène en PVC jusqu'à 2,5 mm
- ▶ revêtement de sol hétérogène en PVC jusqu'à 2,5 mm
- ▶ revêtement de sol CV jusqu'à 3,5 mm
- ▶ plinthe souple en PVC à envers lisse, par ex. DÖLLKEN WL 100

Pour tout autre matériau, consulter le service technique

APPROPRIÉ SUR / POUR :

- ▶ maçonnerie
- ▶ enduit lisse
- ▶ peinture
- ▶ métal
- ▶ matière synthétique
- ▶ bois
- ▶ béton
- ▶ céramique
- ▶ plâtre avec primaire
- ▶ masse de ragréage



AVANTAGES / PROPRIÉTÉS DU PRODUIT :

Système de collage composite spécial renforcé de métal pour la pose stable dimensionnellement d'un système de gorge en PVC/CV et d'une plinthe souple sur support lisse. Remur permet une mise en œuvre rapide, propre et sans solvant. Pour usage intérieur.

- ▶ stable dimensionnellement
- ▶ pas de colle avec solvant
- ▶ pas de mise en place ni de pré-encollage



CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE :

Emballage	carton
Tenue en stock	min. 60 mois
Couleur	transparent
Temps ouvert	illimité
Temps de prise / Temps de durcissement	aucun
Circulable	de suite après collage
Largeur du rouleau	95 mm
Longueur du rouleau	50 m
Temp. min. de mise en oeuvre	15 °C au sol
Sollicitable	de suite après collage
Soudage des joints	de suite après collage

*À 20 °C et 65 % d'humidité relative de l'air



Pour Systèmes de plinthes en PVC et VER
SUR Supports lisses

PRÉPARATION DU SUPPORT :

- ▶ Le support doit être durablement sec, solide, porteur, plan, exempt de graisse, de poussière et de silicone, conformément aux normes nationales en vigueur (EN, DIN, VOB, ÖN, SIA).
- ▶ Acclimatation : laisser le revêtement de sol et Remur s'acclimater pendant 24 heures dans la pièce à une température d'au moins 18 °C.
- ▶ Le papier peint doit être découpé ou retiré sur une hauteur qui sera ensuite recouverte par la plinthe.
- ▶ Fixer la poussière avec un primaire sans solvant, par ex. UZIN PE 260.
- ▶ Les profilés PVC, les plinthes souples en PVC ainsi que l'envers du revêtement doivent être exempts, aux endroits à coller, de poussière, de saleté, de graisse et de toute autre substance susceptible de nuire à l'adhérence. Nettoyer soigneusement puis essuyer avec un chiffon propre et sec.

LE NÉCESSAIRE:

Remur 95, cutter à moquette, palette de rentrée, maroufleur liège / rouleau

MISE EN ŒUVRE :


1)

- ▶ Poser le revêtement PVC en plein, conformément aux indications du fabricant, jusqu'au repère situé à 10 cm du mur.



2)

- ▶ Placer la rondelle de papier antiadhésif sur le plateau dérouleur.
- ▶ Poser Remur 95 sur la rondelle de papier.

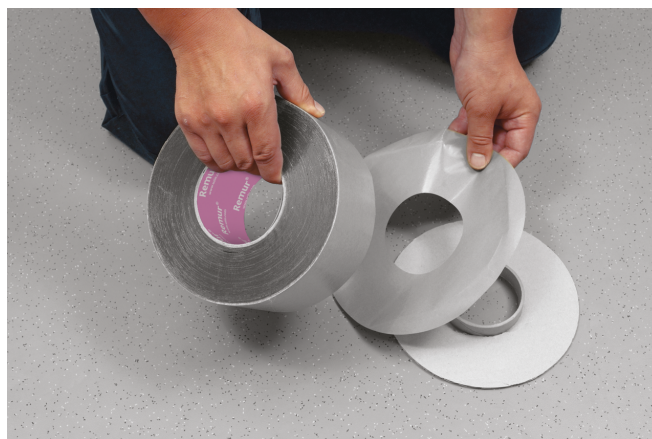

3)

- ▶ Appliquer Remur 95 sur le mur à l'aide du plateau dérouleur, à 2 mm du revêtement de sol, puis bien maroufler.



4)

- ▶ Ajuster précisément le profil de forme d'appui en PVC approprié (min. 20 x 20 mm) et le couper d'onglet.
- ▶ Inciser le papier protecteur de Remur 95 sur 2 cm à partir du bord inférieur, puis le retirer.



5)

- ▶ Mettre en place le profil de forme d'appui en PVC nettoyé en partant de l'angle.
- ▶ L'appuyer progressivement sur Remur 95, sans traction ni tension.



6)

- ▶ Appliquer Remur 95 sur le sol à partir du bord du revêtement posé, puis bien maroufler.
- ▶ Faire chevaucher légèrement le profil de forme d'appui en PVC.
- ▶ Au niveau des angles, poser Remur 95 bord à bord.



7)

- ▶ Découper une bande de revêtement de 19 cm de largeur.
- ▶ Découper et ajuster les angles intérieurs / extérieurs à l'aide d'un gabarit.
- ▶ Poser progressivement chaque élément de revêtement ajusté.



8)

- ▶ Retirer le papier protecteur de Remur 95 collé au sol.
- ▶ Positionner la bande de revêtement contre le revêtement de sol déjà posé.
- ▶ Bien maroufler ou cylindrer en plein sur toute la surface au sol.



9)

- ▶ Rabattre vers le bas le revêtement côté mur et retirer le papier protecteur.
- ▶ Presser le revêtement contre le profil de forme d'appui, le relever contre le mur, puis bien le maroufler ou le cylindrer en plein sur toute la surface.



INFORMATION COMPLÉMENTAIRE :

Pour une remontée murale sans forme d'appui :

Pour la réalisation d'une remontée murale, il est possible d'utiliser Remur 55 au sol à la place de Remur 95. Appliquer tout d'abord Remur 95 sur le mur, puis Remur 55 sur le sol. Après avoir rabattu le revêtement, appliquer la colle en la faisant légèrement chevaucher sur le papier protecteur de Remur 55. Retirer immédiatement et progressivement le papier protecteur de Remur 55 afin d'obtenir une transition propre. Après le temps de gommage de la colle, afficher avec précaution le revêtement et l'ajuster en périphérie. Retirer ensuite le papier protecteur de Remur 95 sur la partie murale, relever le revêtement contre le mur, puis bien le maroufler ou le cylindrer.

Remontée murale en cas de pose de revêtement sur revêtement :

Appliquer Remur 95 sur le mur et bien maroufler. Sur le revêtement de sol existant destiné à être réutilisé, utiliser le système de colle sèche Sigan à la place de Remur. Si nécessaire, consulter le service technique.

IMPORTANTES DIRECTIVES :

Stockage :

Stocker debout, sur la face de coupe protégée, au sec, au frais et à l'abri du rayonnement direct du soleil.

Lors de la dépose ultérieure d'un revêtement collé avec Remur, des résidus de colle peuvent rester sur le support. Si le support doit être réutilisé dans son état d'origine, consulter le service technique.

En raison de la grande diversité des envers et structures d'envers des revêtements, effectuer avant la mise en œuvre ses propres tests afin de contrôler l'adhérence et, si nécessaire, consulter le service technique.

Garantie :

UZIN garantit pendant 5 ans toutes les propriétés mentionnées dans les instructions de mise en œuvre.

Respecter les règles généralement reconnues de la profession et de la technique pour la pose de revêtement de sol ainsi que les normes nationales en vigueur (EN, DIN, VOB, ÖN, SIA). Dans tous les cas, effectuer ses propres tests de collage sur place avant la mise en œuvre.

La garantie est exclue dans les cas suivants :

- ▶ Le produit est soumis à des contraintes inhabituelles, en particulier de nature chimique ou mécanique.
- ▶ L'utilisation ou la mise en œuvre déroge aux instructions de mise en œuvre.
- ▶ Remur 95 est utilisé dans un escalier.
- ▶ Remur 95 est exposé à l'humidité.
- ▶ Le revêtement de sol a été posé sous traction ou sous tension.
- ▶ La pose a été effectuée à une température inférieure à 18 °C au niveau du mur ou du sol.

- ▶ Remur 95 est utilisé dans une zone présentant une humidité de l'air élevée ou soumise à de fortes contraintes thermiques, par ex. dans une véranda.

AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX :

- ▶ EMICODE EC 1 PLUS – À très faible émission.

COMPOSITION :

Renforcé de métal, film porteur spécial, copolymère acrylate, agent mouillant et antimousse, papier

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Ce produit n'exige aucune mesure de précaution particulière. Pour des raisons d'hygiène, il est recommandé d'éviter de manger, boire et fumer pendant la mise en œuvre de ce produit. Conserver hors de portée des enfants. Pour toute information complémentaire, merci de nous contacter sur notre site internet www.uzin.fr ou de nous appeler au +49 731 4097-0.

ÉLIMINATION :

Les cartonnages et sachets parfaitement vidés peuvent être recyclés. Les restes de produit peuvent être jetés avec les déchets ménagers.