

Colle sèche spécial LVT pour supports denses et fermés

UZIN SIGAN ELEMENTS

Collage amovible de LVT sur un revêtement résilient ou carrelage existant

DOMAINES D'APPLICATION :

Adapté :

- ▶ pour les LVT
- ▶ pour les dalles PVC
- ▶ pour les tapis de propreté à envers PVC

Compatible :

- ▶ aux sollicitations des sièges à roulettes
- ▶ aux sollicitations normales en domaine résidentiel ou commercial

POUR APPLICATION SUR :

- ▶ revêtement de sol PVC homogènes et hétérogènes
- ▶ LVT (lisse)
- ▶ linoléum
- ▶ caoutchouc
- ▶ résine de sol époxy ou PU (lisse, non poreux, âgé de 3 mois au minimum)
- ▶ pierre artificielle, terrazzo, carrelage (lisse, sans désaffleurs)
- ▶ plancher chauffant

Note: Pour d'autres combinaisons de revêtements de sol et de supports consulter notre service technique.



PROPRIÉTÉS :

Uzin Sigan Elements est un film porteur microperforé breveté renforcée d'une feuille fine métallique et enduit de colles acryliques sur ces 2 faces. Il permet la pose de LVT qui peuvent être déposés ultérieurement sans laisser de traces.

- ▶ Mise en œuvre simple et rapide
- ▶ Aucun temps de gommage
- ▶ Une pose sans cloque, grâce à la microperforation et aux canaux d'évacuation de l'air
- ▶ Aucune perte d'exploitation
- ▶ Le revêtement de sol est circulaire et sollicitable immédiatement
- ▶ Dépose ultérieure sans trace



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage	carton
Conditionnement	75 cm x 25 m / Sigan Elements Tape : 5 cm x 25 m
Tenue en stock	60 mois en emballage d'origine
Couleur	Argent/Gris
Durée prat. d'utilisation	Illimité
Circulaire	immédiatement après collage
T° min. de mise en oeuvre	15°C
Sollicitable	immédiatement après collage
Soudage des joints	immédiatement après collage



pour Revêtements PVC décoratifs et Dalles PVC
SUR Revêtement d'usure en place


PRÉPARATION DU SUPPORT :

- ▶ Le support doit être résistant, plan, sec en permanence, propre, non fissuré et exempt de toutes substances susceptibles de diminuer l'adhérence.
- ▶ Contrôler que le support correspond bien aux normes et fiches en vigueur et émettre des réserves en cas de déficience.
- ▶ Soigneusement dépoussiérer la surface par aspiration puis nettoyer par voie humide avec une serpillère.
- ▶ Dans le cas de traces huileuses, nettoyer le sol avec un agent nettoyant doux, dilué, puis bien neutraliser avec de l'eau (et sécher). Ne pas utiliser de décapant, ne pas poncer.
- ▶ Découper et retirer les zones dégradées dans le revêtement de sol existant et reboucher avec l'enduit de lissage Uzin NC 888 S. Traiter ensuite la zone réparée avec un primaire dispersion filmogène puis bien le laisser sécher.
- ▶ Pour minimiser une éventuelle formation de joints, laisser le revêtement de sol et Uzin Sigan Element au minimum 48h dans la pièce où ils seront utilisés conformément aux instructions du fabricant.
- ▶ Test de collage : toujours procéder à un test préalable. Bien maroufler l'adhésif Uzin Sigan Element sur le support. Si des bulles se forment ou si l'adhésif Uzin Sigan Element se décolle, dégraisser le support et renouveler le test de collage. Si l'adhérence est insuffisante, consulter notre Service Technique.
- ▶ Observer les fiches techniques des produits UZIN utilisés et des revêtements de sol mis en oeuvre

MISE EN OEUVRE :

1. Pose de Uzin Sigan Elements Tape (50 mm) :

- ▶ Mettre en place Sigan Element Tape le long des murs et des seuils de portes, a) pour épouser les irrégularités des murs b) pour une meilleure adhérence en périphérie c) pour le collage dans les zones d'accès difficile.
- ▶ Ne pas retirer encore le papier de protection.
- ▶ Les éléments de Sigan Element Tape ne doivent pas se chevaucher mais être juxtaposés. En cas de chevauchement, couper l'excédent.

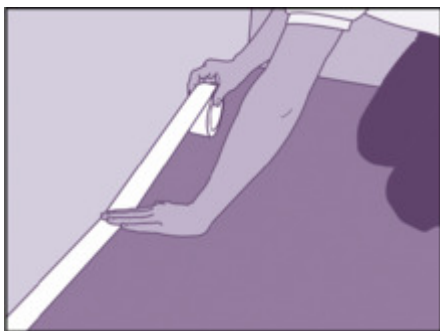

2. Pose de Sigan Elements (rouleau de 750 mm) :

Attention : NE JAMAIS coller la face grise mate (avec papier protecteur) sur le support .

- ▶ Option 1 (voir illustration ci-dessous) : Poser Uzin Sigan Element dans le sens du revêtement de sol à poser avec un chevauchement. Dérouler l'adhésif par sections, sans pression, puis maroufler à l'aide d'un maroufleur liège-textile dans le sens de pose en éliminant les inclusions d'air. Dérouler la section suivante puis maroufler, jusqu'à ce que tout le lé soit en place. En présence d'éventuelles inclusions d'air, ré-enrouler le rouleau sur la distance nécessaire et recommencer le marouflage pour les exclure. Découper la zone de superposition au cutter à lame croche et supprimer le chevauchement. Veiller à ne pas abîmer le support !
- ▶ Option 2 : dérouler directement bord à bord (sans chevauchement, écart maximal admis entre deux lés : 3 mm).
- ▶ Uzin Sigan Element peut chevaucher le ruban Uzin Sigan Element Tape, mais la zone de superposition sera ensuite découpée pour obtenir une juxtaposition.
- ▶ Poser le dernier lé de Uzin Sigan Element à partir du mur. Eliminer la zone de chevauchement alors créée avec un cutter à lame croche, de sorte que les deux lés soient juxtaposés. Veiller à ne pas abîmer le support !
- ▶ Enrouler le reste de Uzin Sigan Element avec le papier de protection (pour préserver la surface et la tranche de la poussière).
- ▶ Ne dérouler que la quantité d'Uzin Sigan Element pouvant être revêtue le jour même avec le revêtement de sol.



3. Pose des LVT

- ▶ Mesurer la pièce, répartir les dalles / lames. Avec le crayon adapté, repérer le point de départ de la première rangée de lames / dalles et le cas échéant de la frise sur le papier de protection.
- ▶ Placer une règle acier le long des points repérés et aligner.


- ▶ Retirer le papier protecteur de Sigan Elements, en tirant droit et à plat, jusqu'à la règle acier.
- ▶ Tout au long de la règle acier, déchirer le papier protecteur en tirant en biais vers le haut. La droite ainsi créée forme la ligne de départ des premières lames / de la première rangée de dalles.
- ▶ Utiliser Uzin Sigan Elements Universal Tape comme alternative pour créer une ligne de départ.
- ▶ Empiler les papiers protecteurs au fur et à mesure, puis les enrrouler (minimise le volume des déchets).
- ▶ Afficher les lames / dalles le long de la ligne droite, sans tension ni traction, puis bien maroufler à la main.
- ▶ Retirer le papier protecteur au fur et à mesure, en tirant droit et à plat. Afficher le revêtement de sol comme décrit. En cas d'interruption de la pose, le papier protecteur peut être remis en place pour protéger Uzin Sigan Elements.
- ▶ Après la pose, maroufler au cylindre à maroufler, en croisant sur toute la surface.



INFORMATION COMPLÉMENTAIRE:

Le revêtement de sol peut être déposé, sans laisser de trace et sans endommager le support.

- ▶ Décoller avec précaution les dalles / lames de l'adhésif. Le cas échéant d'abord le couper en bandes – en veillant à ne pas abîmer le support !
- ▶ Après retrait des dalles / lames, retirer Uzin Sigan Elements en formant un angle aigu / obtus. Aucune trace de colle ne reste sur le support quand la colle sèche Sigan est utilisée ! Le revêtement déposé ne peut plus être utilisé.

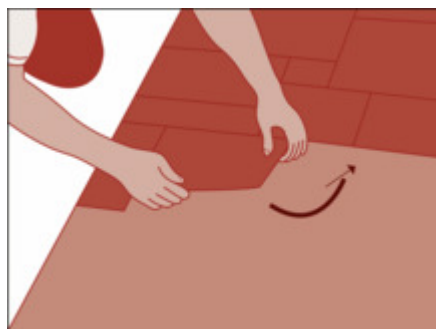

IMPORTANT :

- ▶ Stocker debout, au frais et au sec, protégé des rayons du soleil. Ré-enrouler un rouleau entamé dans le papier protecteur.
- ▶ Respecter les informations données dans les fiches techniques des produits UZIN utilisés. Pour la mise en oeuvre, respecter les DTU, CPT, normes et règles professionnelles, etc. en vigueur à la date d'exécution des travaux.

AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX

- ▶ EMICODE EC 1 PLUS – À très faible émission.

COMPOSITION :

Renforcé de métal, film porteur spécial, copolymère acrylate, agent mouillant et antimousse, papier.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Ce produit n'exige aucune mesure de précaution particulière. Pour des raisons d'hygiène, il est recommandé d'éviter de manger, boire et fumer pendant la mise en oeuvre de ce produit. Conserver hors de portée des enfants. Pour toute information complémentaire, merci de nous contacter sur notre site internet www.uzin.fr ou de nous appeler au +49 731 4097-0.

ÉLIMINATION :

Les cartonnages et sachets parfaitement vidés peuvent être recyclés. Les restes de produit peuvent être jetés avec les déchets ménagers.